SUPERIOR

Standventilator mit Fernbedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**FS40 - 3ER**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	50 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Netto Gewicht	5,07 kg
3 Geschwindigkeitsstufen Timer-Funktion (1-4Std.) Oszillationsfunktion Einstellbare Neigung	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Gerät selbst nicht zur Stolperfalle wird.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Wohnräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht Feuchträumen oder im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe der Rotorblätter oder anderen beweglichen Teilen kommen.
- Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Gerätes keine Stoffe wie Gardinen o. ä. hängen/liegen, die sich im Gerät verfangen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der sich offenes Feuer (z. Bsp. Kamin), offene Flammen (z. Bsp. Kerzen), entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr und Brandgefahr! Ersticken Sie die Flammen mit einem feuerfesten Tuch.

- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Achten Sie darauf, dass die Rotorblätter bzw. der Sicherheitskorb nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Verstopfte Öffnungen können zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals die Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes (z.B. auf Treppen).
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker bevor Sie das es reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

Fertig montierter Standventilator

A) Rotorblatt mit Schutzkorb
B) Motor mit Bedienfeld
C) Netzkabel mit Netzstecker
D) Teleskopständer
E) Standfuß

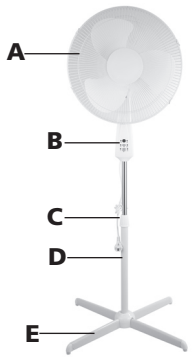

Fernbedienung

1) SPEED Geschwindigkeit
2) TIME Zeiteinstellung
3) ON/OFF Ein / Ausschalter
4) MODE Intervallfunktion
5) Öffnung zum Aufhängen der Fernbedienung
6) Batteriefach

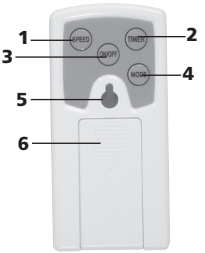

Standventilator, Einzelteile

A) Rotorblatt mit Schutzkorb:

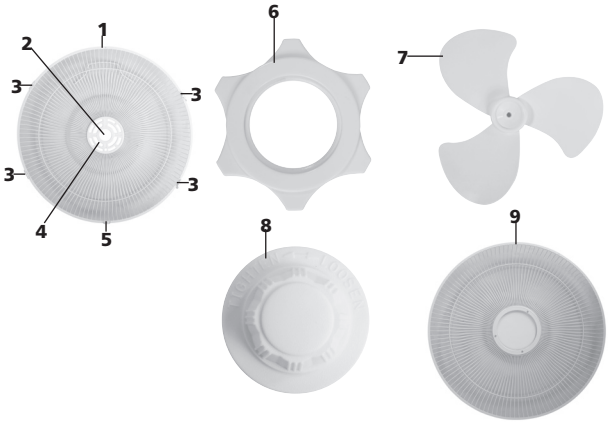

1. hinteres Schutzgitter
2. Aufhängung
3. Verbindungsklemmen zum vorderen Schutzgitter
4. Schlitze zur Arretierung
5. Halterungshaken für das vordere Schutzgitter
6. Haltering für das hintere Schutzgitter
7. Rotorblatt
8. Feststellschraube
9. vorderes Schutzgitter

B) Motor mit Bedienfeld:

1. Motorgehäuse
2. Motorspindel
3. Gelenk zum Neigen des Ventilators
4. Bedienfeld
5. Öffnung zum Aufstecken auf den Teleskopständer
6. Befestigungsschraube
7. Netzkabel mit Netzstecker
8. Stift zum Lösen / Feststellen der Schwenkbewegung

Bedienfeld:

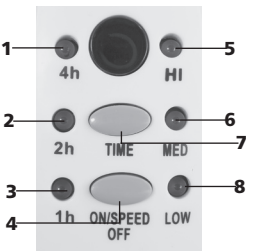

1. Kontrollleuchte 4 Stunden
2. Kontrollleuchte 2 Stunden
3. Kontrollleuchte 1 Stunde
4. ON/SPEED/OFF Einschalten/ Geschwindigkeit/Ausschalten
5. HI Kontrollleuchte schnell
6. MED Kontrollleuchte mittel
7. TIME Zeiteinstellung
8. LOW Kontrollleuchte langsam

D) Teleskopständer:

1. Gewinde für Schraubklemme und innen liegende Stange zum Ausziehen
2. Ständer
3. Verbindung zum Standfuß mit Öffnungen zum Festschrauben des Ständers am Standfuß
4. Schraubklemme
5. ausgezogene Teleskopstange
6. Vertiefung zum Arretieren des Motors

E) Standfuß:

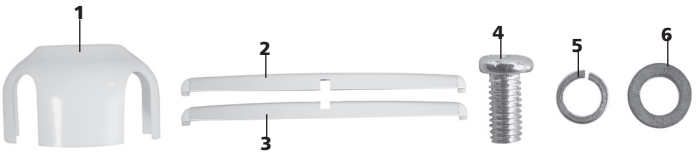

1. Blende
2. Oberteil Standfuß
3. Unterteil Standfuß
4. Kreuzschlitzschraube zum Befestigen des Teleskopständers (4 Stck.)
5. kleine Unterlegscheibe (4 Stck.)
6. große Unterlegscheibe (4 Stck.)

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME / MONTAGE

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Entfernen Sie die Schrauben aus den Standfußteilen. Setzen Sie den Standfuß in Kreuzform zusammen.

- Stellen Sie den Teleskopständer mit dem Verbindungsstück zum Standfuß auf den zusammengesteckten Standfuß. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Verbindungsstück passgenau über den Öffnungen für die Schrauben vom Standfuß liegen.

- Stecken Sie zuerst die kleine Unterlegscheibe und dann die große Unterlegscheibe auf die Befestigungsschraube auf bevor Sie die Schrauben eindrehen.

- Stecken Sie Schrauben durch die Löcher und verbinden Sie so den Standfuß mit dem Ständer. Ziehen Sie die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher fest. ACHTUNG: Die Schrauben dürfen nicht verkanten!

- Lösen Sie die Schraubklemme durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Teleskopständer und ziehen Sie diese dann komplett vom Ständer ab.
- Stecken Sie die Blende mit den Aussparungen nach unten über den Teleskopständer.

- Ziehen Sie das Innenrohr heraus. Schieben Sie nun die Schraubklemme wieder über den Ständer. Drehen Sie nun die Schraubklemme wieder fest (im Uhrzeigersinn).

- Stecken Sie den Motor fest auf das Innenrohr. Halten Sie dabei das Innenrohr mit einer Hand fest, damit es durch den Druck nicht nach unten geschoben wird. Drehen Sie die Befestigungsschraube mit einem passenden Schraubendreher fest zu.

- Setzen Sie das hintere Schutzgitter auf den Motor. Achten Sie hierbei darauf, dass die Aussparungen des Schutzgitters über die Metallrasten des Motors geschoben werden. Beachten Sie auch, dass der Halterungshaken des Schutzgitters nach unten zeigt.

- Schrauben Sie nun den Haltering wieder auf die Motorspindel und drehen ihn fest.

- Stecken Sie nun das Rotorblatt auf die Motorspindel. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen auf der Innenseite des Rotorblattes über dem quer liegenden Splint der Motorspindel sitzen.

- Schrauben Sie jetzt die Feststellschraube für das Rotorblatt auf die Motorspindel. ACHTUNG: Die Feststellschraube wird gegen den Uhrzeigersinn, also links herum festgedreht (in Pfeilrichtung TIGHTEN)! Halten Sie dabei das Rotorblatt fest.

- Setzen Sie das vordere Schutzgitter auf das hintere Schutzgitter. Hierzu stecken Sie das vorderer Gitter zunächst in den Halterungshaken des hinteren Schutzgitters. Schließen Sie nun die vier Verbindungsklemmen des hinteren Schutzgitters um die beiden Schutzgitter sicher zu verbinden.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung in Pfeilrichtung nach unten und entnehmen Sie die Abdeckung.
- Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA (R 03) unter Beachtung der Polung in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie nachfolgen die Batteriefachabdeckung wieder ein und schieben Sie diese nach oben bis sie hörbar einrastet.
- Wenn die Batterien zu schwach werden, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES GERÄTES

Sie können den Standventilator über das Bedienfeld am Gerät oder mittels der Fernbedienung bedienen.

Beachten Sie dass die Intervallfunktion nur mittels der Fernbedienung aktiviert werden kann.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Durch Lösen der Schraubklemme am Ständer kann das Innenrohr auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Anschließend drehen Sie die Schraubklemme wieder fest.
3. Durch Kippen des Motors kann der Neigungswinkel des Flügelblatts eingestellt werden.
4. Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

    - Langsame Geschwindigkeit LOW
    - Mittlere Geschwindigkeit MED
    - Schnelle Geschwindigkeit HI
    - Horizontales Schwenken des Motors
    - Zeiteinstellung für eine Betriebsdauer von 1 bis zu 4 Stunden

5. Drücken Sie die Taste ON/SPPED/OFF am Gerät oder ON/OFF auf der Fernbedienung. Der Ventilator startet mit langsamer Geschwindigkeit. Durch wiederholtes Drücken der ON/SPEED/OFF Taste am Gerät ändern Sie die Geschwindigkeit. Zum Ändern der Geschwindigkeit mittels der Fernbedienung drücken Sie hier die Taste SEED. Die jeweils ausgewählte Geschwindigkeit wird durch die jeweilige Kontrollleuchte über den Geschwindigkeitsangaben LOW (langsam), MED (mittel) und HI (schnell) angezeigt.
6. Die Schwenkfunktion aktivieren Sie durch Drücken des Stiftes am Motor. Sie schalten die Schwenkfunktion durch Herausziehen des Stiftes wieder aus. Der Ventilator verharrt in der aktuellen Stellung.
7. Die Zeitschaltfunktion kann nur eingeschaltet werden, während der Ventilator läuft. Durch Drücken der Taste TIME am Gerät bzw. TIMER auf der Fernbedienung schalten Sie diese Funktion ein. Die Zeiteinstellung beginnt bei 1 Stunde. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste schalten Sie durch die unterschiedlichen Zeitspannen.
   Die jeweils ausgewählte Zeitspanne wird durch die jeweilige Kontrollleuchte über der Zeitangabe angezeigt (1h, 2h und 4h). Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich der Ventilator ab.
8. Mittels der MODE Taste auf der Fernbedienung können Sie die Intervallfunktion aktivieren. Hierbei schaltet sich der Ventilator in Intervallen für einige Sekunden ein und aus. Um Diese Funktion wieder zu deaktivieren drücken Sie erneut die MODE Taste auf der Fernbedienung.
9. Möchten Sie den Ventilator manuell abschalten, drücken Sie die Taste ON/SPEED/OFF am Gerät so oft bis sich der Ventilator abschaltet (dies hängt von der gewählten Geschwindigkeit ab). Mit der Fernbedienung schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Taste ON/OFF ab.

HINWEIS: Nachdem Sie den Ventilator abgeschaltet haben oder der Ventilator durch Ablauf der eingestellten Zeitfunktion automatisch abgeschaltet wurde, bleibt die letzte Geschwindigkeitseinstellung gespeichert. Durch Ziehen des Netzsteckers wird die letzte Geschwindigkeitswahl gelöscht und der Ventilator startet beim nächsten Einschalten mit langsamer Geschwindigkeit.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung können die Außenseiten vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline, um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10100678

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
GB MIDEA ENVIRONMENT APPLIANCE MFG. CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA
www.superior-online.eu

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB